


Рекомендации по монтажу бриз-блоков.

Ажурный бетонный бриз-блок может использоваться:

- ✕ в интерьерах - для зонирования помещений, ограждений в лестничных пролетах, в качестве оснований для барных стоек и стоек ресепшн, как альтернатива стеклоблокам и резным фанерным и реечным деревянным перегородкам;
- ✕ в архитектуре - в ненесущих конструкциях для ограждения зон патио, террас, балконов, в парапетах и заборах.

Монтаж блоков производится на жесткое ровное основание и аналогичен устройству кирпичной кладки в полкирпича без смещения. Для связи бриз-блоков и повышения жесткости конструкции рекомендуется в каждом вертикальном и горизонтальном ряду укладывать металлическую или стеклопластиковую арматуру диаметром 4-8 мм в один или два ряда. В местах примыканий бриз-блоков к стенам, полу и потолку на уровне швов высверливаются отверстия, в которые вставляется арматура. При необходимости бесшовной укладки вместо арматуры необходимо применять ленту-серпянку. В качестве связующего используется кладочная смесь или плиточный клей. Добор блоков по высоте возможен с применением глухих блоков, отрезаемых в нужный размер. Для защиты цвета и фактуры бетона при затирке швов необходимо использовать бумажный скотч.

В качестве финишной защиты и обеспыливания поверхности рекомендуется покрывать бриз-блоки пропитками или силерами для бетонов или натурального камня.

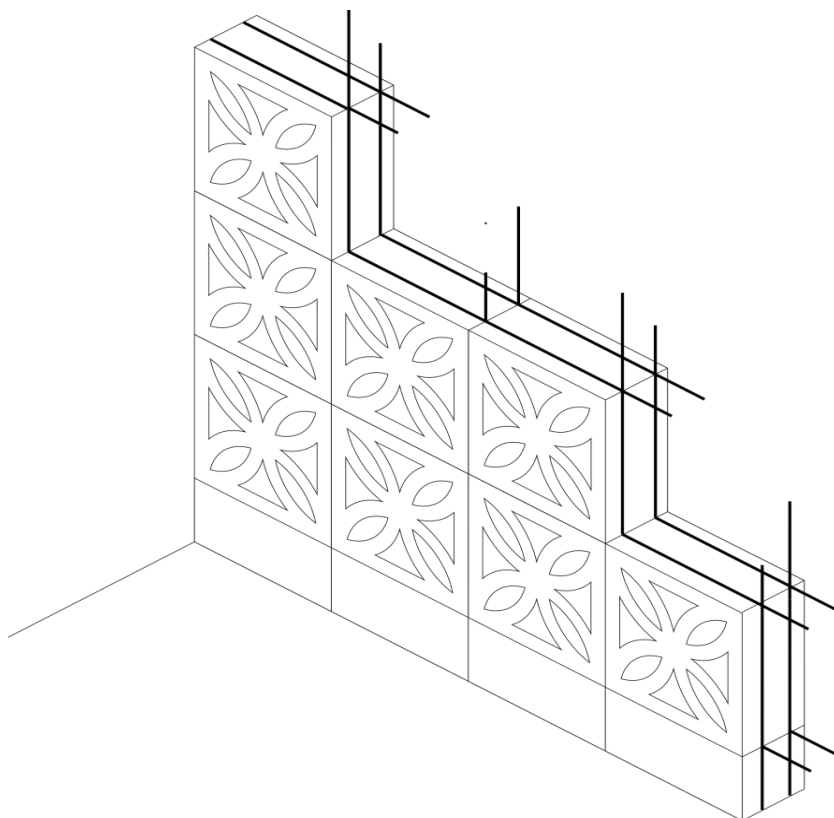

- ✕ Мы будем вам признательны, если вы внимательно ознакомитесь с инструкцией и во избежание недоразумений будете ей следовать.

Если у вас остались вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами: +7 902 472-86-57.